

Slik legger du på kjettinger




1

Legg kjettingen ut på bakken. Sjekk at det ikke er knuter og tvinning på kjettingen.




2

Løft kjettingen opp på hjulet med strammekammene ut og i «slakk» posisjon. Slå/dytt enden av kjettingen innunder hjulets bakkant og rygg tilbake ca. 1/4 hjulomdreining.

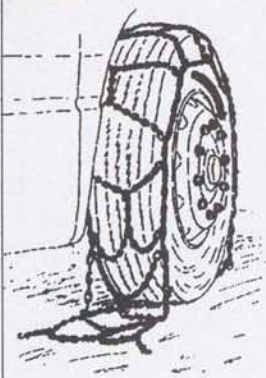

3

Hekt først sammen den innerste sidekjettingen.

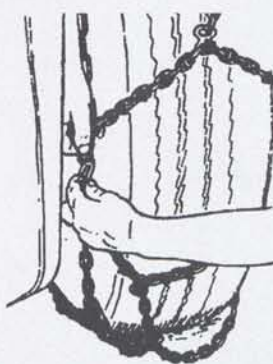


4

Stram deretter opp kjettingen rundt hjulet for hånd ved å dra sammen den ytterste sidekjettingen, og heft deretter sidekjettingen sammen.




Stram til med strammekam ved å sette strammeneøkkel i sporet på kammen og vri den 90 grader slik at kjetting-løkken smetter på plass i oppstrammet posisjon (6).

5

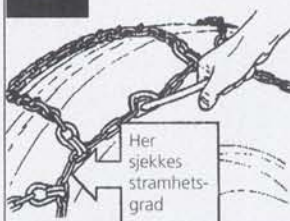

Her sjekkes strammets-grad

6

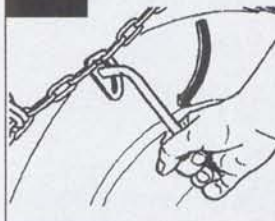


7

Dersom du må stramme 2 kammer, skal disse stå diagonalt overfor hverandre.



Plassering av kjettinger på vogntog.

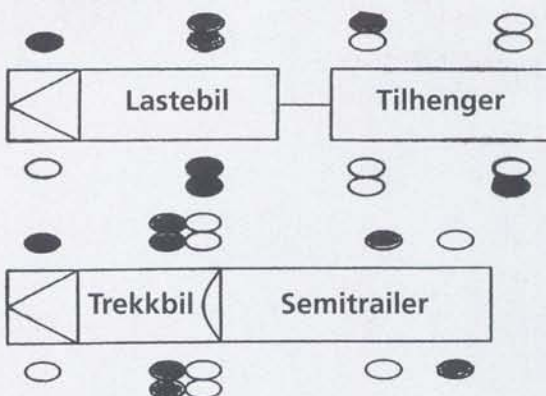

NB! Etter ca. 100–200 meters kjøring må kjettinger etterstrammes.